



AGENT TRADE



02316

AGT3 – AGT3 DF

MANUAL DE UTILIZARE




INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA


Acest simbol insotit de mesaje sau instructiuni, atit in manual cit si pe masina, indica un pericol potential; luati masuri pentru asigurarea sigurantei dvs. si a celoralte persoane aflate in raza de actiune a masinii.

ATENTIE!!

Aceasta masina este fabricata conform standardelor CE si poarta marcajul **CE**

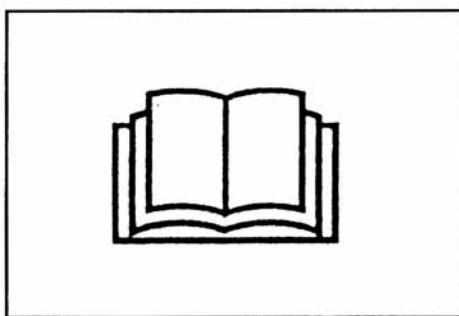

Cititi manualul inainte de a porni si deplasa masina.

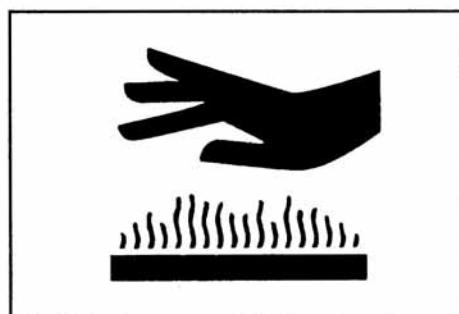

Nu atingeti piesele fierbinti ale masinii.



Gazele de esapament pot provoca intoxiciatii sau deces.
Daca motorul trebuie sa functioneze intr-un spatiu inchis utilizati o prelungire
pentru teava de esapament pentru a evacua gazele. Lucrati intotdeauna in spatii
bine ventilate.



Atentie! Nu atingeti fuliile sau curelele in miscare. Acestea pot fi foarte periculoase
Nu efectuati operatii de intretinere cu motorul pornit.



Orice explozie care separa anvelopa de janta poate provoca raniri grave sau deces.



Piesa ascutita. Tineti mainile si picioarele la distanta.
Nu curatati accesoriul cu motorul in mers.



Manevrati combustibilul cu grija, este foarte inflamabil. Nu realimentati in timp



ce fumati sau daca masina se afla in apropiere de flacara deschisa sau scantei.
Nu realimentati cu motorul in mers. Opriti motorul.



DANGER



Atentie! Angrenaje in miscare, tineti mainile si picioarele la distanta.
Nu curatati accesoriul cu motorul in mers.



PERICOL! CITITI MANUALUL DE UTILIZARE. MENTINETI DISTANTA DE SIGURANTA.



Inainte de a utiliza masina echipati-vă cu haine și echipamente de protecție:
salopeta, manusi și încălțăminte de protecție, antifoane.

MOTOCOASA AGT3

Stimate client,

Va multumim ca ati ales motosapa noastra; suntem convinsi ca performantele noii dvs. masini vor raspunde pe deplin cerintelor dvs.

Pentru a asigura functionarea optima si mentinerea calitatilor masinii in timp, cititi cu atentie acest manual si respectati instructiunile

Pastrati cu grijă acest manual, care trebuie sa insoteasca permanent masina.

**ATENTIE! Inainte de a porni motorul cititi cu atentie instructiunile de mai jos.
Urmatoarele atentionari sunt foarte importante pentru asigurarea sigurantei!**

ATENTIONARI

Atentia este arma dvs. principala pentru prevenirea accidentelor!

Cititi cu atentie urmatoarele reguli de utilizare a masinii inainte de a incepe lucru!

Utilizarea necorespunzatoare a masinii si a accesoriilor acesteia poate provoca pagube; pentru a reduce acest risc cititi cu atentie urmatoarele masuri de protectie.

- 1) Cititi intregul manual inainte de a porni masina si de a o pune in miscare.
- 2) Acordati o atentie deosebita atentionarilor de siguranta si etichetelor de avertizare.
- 3) Rotatia frezei este foarte periculoasa; **nu introduceti mainile sau picioarele sub freza!**
- 4) Inainte de a permite altor persoane sa utilizeze masina asigurati-vă ca acestea cunosc regulile de siguranta si modul de utilizare a masinii.
- 5) Inainte de a porni motorul asigurati-vă ca in apropiere nu se află alte persoane, in special copii.
- 6) Nu utilizati masina cind sunteți obosit si nu consumati alcool in timpul utilizarii.
- 7) Inainte de a incepe aratul verificati terenul si indeparati pietrele, betele sau alte corperi straine care pot deteriora masina sau pot fi aruncate la distanta in timpul lucrului.
- 8) **Inainte de a incepe lucrul echipati-vă cu haine, incaltaminte, manusi si ochelari de protectie.**
- 9) Nu utilizati motocultorul pe pante abrupte; acesta se poate rasturna.
- 10) Nu permiteti persoanelor sub 16 ani sa utilizeze motocoasa.
- 11) Nu treceti in marsarier cu motorul la turatie maxima.
- 12) Este periculos sa actionati manetele brusc cu motrul la turatie maxima.
- 13) Nu lasati motorul sa mearga in spatii inchise; puteti inhala gaze toxice.
- 14) Opriti intotdeauna motorul inainte de realimentare, stati la distanta de scantei sau flacara si nu fumati!
- 15) Evitati surgerile de combustibil si dupa alimentare curatati cu grija eventualele surgeri inainte de a porni motorul.
- 16) **Nu dezactivati si nu interveniti asupra dispozitivlor de siguranta.**
- 17) **Nu efectuati operatii de reglare sau curatare cu motorul in mers.**
- 18) **Nu permiteti altcuiva sa verifice masina in timp ce o conduceți si motorul functioneaza.**
- 19) Utilizatorul raspunde intotdeauna pentru pagube sau raniri provocate altor persoane.
- 20) Orice utilizare necorespunzatoare atrage dupa sine anularea garantiei, constructorul nefiind responsabil.
- 21) Lamele deformate sau deteriorate trebuie inlocuite nu reparate.
- 22) Utilizati intotdeauna piese de schimb Grillo originale.
- 23) Inainte de a incepe orice lucrare cu masina verificati ca sistemele de siguranta cu care este dotata sunt in perfecta stare de functionare. Nu le dezactivati si nu interveniti asupra lor
- 24) Inainte de a incepe lucrul asigurati-vă ca toate suruburile si piulitele care fixeaza bara de taiere sunt bine strinse.
- 25) Toate dispozitivele de protectie (capota, aparatoare etc.) trebuie pastrate pe pozitiile lor in timpul lucrului.
- 26) Nu curatati bara de taiere cu motorul in mers.
- 27) Nu utilizati masina fara sa purtati incaltaminte.
- 28) Cutitele taietorului rotativ sunt foarte periculoase. Nu introduceti mainile sau picioarele sub aparatoare.
- 29) Depozitati combustibilul in recipiente special constuie in acest scop.
- 30) Nu modificati reglajele motorului, in special turatia max..
- 31) Lasati motorul sa se raceasca inainte de a introduce masina intr-o incapere inchisa.
- 32) ATENTIE: pentru a evita pericolul de incendiu mentineti motorul, esapamentul si toba de esapament curate si libere de iarba, frunze, praf, etc..
- 33) Daca trebuie sa goliti rezervorul de combustibil efectuati operatia in aer liber.
- 34) Lucrati numai in timpul zilei sau la lumina artificiala foarte puternica.

IDENTIFICARE SI ASISTENTA POST-VINZARE

ASISTENTA POST-VINZARE

Acest manual ofera instructiuni pentru utilizarea motocoasei si pentru operatiile de service de baza pe care le poate efectua si utilizatorul. Pentru toate procedurile care nu sunt descrise in manual contactati distribuitorul de echipamente.

PIESELE DE SCHIMB

Utilizati intotdeauna piese de schimb originale, singurele capabile sa ofere siguranta si compatibilitate perfecta. Mentionati intotdeauna seria masinii cind comandati piese de schimb. Pentru piesele de schimb pentru motor consultati manualul special corespunzator.

GARANTIA

Conditii de garantie sunt conform legii in vigoare. Conditii de garantie pentru motor sunt cele specificate de fabricant.

SE RECOMANDA SA AVETI INTOTDEAUNA URMATOARELE PIESE DE SCHIMB LA INDEMANA

Pentru motocoasa:

1 cablu de acceleratie
1 cablu de ambreiaj
1 maneta de acceleratie
1 maneta de ambreiaj

Pentru bara de taiere:

5 cutite
1 lama
10 nituri
1 lama completa
1 cuplaj bara de taiere.

COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB

Mentionati intotdeauna seria masinii si codul piesei care trebuie inlocuita.
Contacti distribuitorul local.

DATE TEHNICE

PORNIREA: sistem de pornire la coarda cu revenire automata.

CUTIA DE VITEZE: 6 viteze, 3 inainte si 3 inapoi.

AMBREIAJUL: conic cu control invers. La modelul GF3DF: dotat cu blocare diferential si frine.

PRIZA DE FORTA: la 965 rot/min, rotatia in sens contrar acelor de ceasornic.

VITEZA: cu roti de 4.00-8: I km/h 1.0 - II km/h 2.0 - III km/h 3.0; IR km/h 1.0 - IIR km/h 2.0 - IIIR km/h 3.0

GHIDON: reglabil lateral si in inaltime, montat pe amortizoare.

DISPOZITIVE DE SIGURANTA: conform legii: ambreiaj invers.

ROTI: 4.00-8 / 4.00-10 / 5.00-10.

ACCESSORII: bare de taiere de 112–117-127-137-147cm

freza de zapada de 70cm, taietor de iarba rotativ de 75cm, tocator universal de 68cm,
lama reglabilă de 125cm, perie de 100cm.

GREUTATE: 115kg (GX160/GX200/GP160/GP200) .- 121 kg (GX340)

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

PUNEREA MASINII IN FUNCTIUNE

- 1) Verificati ca masina sa nu se fi deteriorat in timpul transportului.
- 2) Umpleti cu vaselina flansa prizei de forta de jur imprejurul cuplajului (fig. 21).
- 3) Alegeti pozitia ghidonului conform instructiunilor din fig. 1 (motocoasa), actionind cele doua manete (fig. 3 nr. 8 si 10).
- 4) Montati rotile si accesoriile si stringeti bine piulitele de fixare.
- 5) Adaugati ulei de motor; consultati brosura de instructiuni anexata.
- 6) Verificati uleiul din cutia de viteze (fig. 4).
- 7) Adaugati ulei in baia de ulei a filtrului de aer (la modelele dotate cu acest tip de filtru), utilizati acelasi tip de ulei ca la motor (fig. 8).
- 8) Montati manetele de comanda (fig. 3 nr. 6, 7 si 9).
- 9) Verificati presiunea cauciucurilor conform tabelului de mai jos.

PRESIUNE CAUCIUCURI		
21 x 11.00-8	2 clasa PLY	0.8 bar
4.00 - 8	2 clasa PLY	1.1 bar
4.00 - 10	2 clasa PLY	1.1 bar
5.00 - 10	2 clasa PLY	1.5 bar

10) Verificati cablul de ambreiaj: acesta trebuie sa aiba un joc de 10 mm intre regulator si maneta.

11) Umpleti rezervorul cu combustibil, utilizind o pilnie cu sita fina.

12) Verificati nivelele de lichide cu masina in pozitie orizontala.

INAINTE DE PORNIREA MOTORULUI

Inainte de a porni motorul verificati intotdeauna:

- nivelul de ulei in interiorul motorului (fig. 5 si 6) si al cutie de viteze; joja se afla pe carcasa superioara (fig. 4); nivelul de ulei trebuie sa fie intre cele doua marcase.
- ca toate suruburile si piulitele sunt bine strinse, in special cele care fixeaza accesoriile pe masina.
- ca toate manetele sa fie in pozitie neutra.
- ca filtrul de aer (modelul uscat) este curat (fig. 7). Atentie! Nu suflati cartusul cu aer comprimat; daca este infundat trebuie inlocuit.
- ca filtrul de aer (modelul cu baie de ulei) este curat si uleiul are nivelul corect (fig. 8).
- ca exista putin joc la cablul de ambreiaj (fig. 11).
- umpleti rezervorul cu combustibil, utilizind o pilnie cu sita foarte fina.

Odata motorul pornit eliberati treptat socul (modelul cu motor pe benzina) si mariti viteza progresiv. Lasati motorul sa se incalzeasca cîteva minute inainte de a incepe lucrul.

PORNIREA MOTORULUI PE BENZINA

Deschideti robinetul de combustibil, impingeti socul pîna la jumătate (fig. 3 nr. 1) si daca motorul este rece, impingeti socul in pozitia inchis. Porniti motorul, tragind cu putere de manerul starterului (fig. 2 nr. 3). Respectati instructiunile din manualul motorului.

PORNIREA MOTORULUI DIESEL

Impingeti maneta de acceleratie pîna la jumătate (fig. 3 nr. 1) si porniti motorul, tragind cu putere de manerul starterului (fig. 2 nr. 3). Respectati instructiunile din manualul motorului.

PORNIREA MASINII

Aduceti maneta de viteze in pozitia dorita (fig. 3 nr. 6). Daca masina nu intra imediat in viteza actionati usor de cîteva ori ambreiajul. Apasati incet maneta de ambreiaj pîna cînd masina porneste (fig. 3 nr. 2). Cînd eliberati maneta de ambreiaj, masina se opreste.

INCEPEREA LUCRULUI

Conectati priza de forta (fig. 3 nr. 9). Mariti treptat viteza si apasati ambreiajul pentru inceperea lucrului.

TERMINAREA LUCRULUI

La terminarea lucrului aduceti maneta de viteze in pozitia neutra (fig. 3 nr. 6). Pentru a opri motorul actionati dispozitivul de oprire motor (la modelul pe benzina: fig. 9 nr. 10), apoi inchideti robinetul de combustibil. Respectati instructiunile din manualul motorului.

REMEDIEREA UNOR DEFICIENTE

In lista de mai jos sunt prezentate o serie de probleme minore care pot aparea in timpul utilizarii motocoasei si care pot fi remediate chiar de utilizator.

1) daca **motorul pe benzina** nu porneste, efectuati urmatoarele verificari:

- rezervorul de combustibil este cel putin pe jumatare plin;
- robinetul de combustibil este deschis;
- socul este actionat (cind motorul este rece);
- combustibilul ajunge in carburator;
- orificiul de aerisire a rezervorului de combustibil nu este blocat;
- sita filtru din alimentarea carburatorului este curata;
- jiclerile carburatorului sunt curate. Verificati desurubindu-le si daca sunt murdare curatati cu aer comprimat;
- bujia produce scanteie. Pentru a verifica indepartati bujia si reconectati-o la cablul de alimentare electrica, sprijiniti partea metalica de o impamintare electrica si rasuciti fulia motorului ca pentru a-l porni. Daca intre electrozi nu apare scaenteie verificati legatura cablului; daca tot nu aveti curent inlocuiti bujia cu una noua. Daca nici acum nu obtineti scanteie, problema este in sistemul electric: legaturi, condensator, bobina sau alta piesa. Contactati cel mai apropiat atelier service specializat.

2) daca **motorul Diesel** nu porneste verificati urmatoarele:

- orificiul de aerisire a rezervorului de combustibil nu este blocat;
- rezervorul de combustibil este cel putin pe jumatare plin.

Daca motorul tot nu porneste, contactati un atelier service specializat.

3) Daca masina nu intra in viteza:

- reglati ambreiajul, desurubind surubul de reglare de pe maneta pina cind jocul cablului de ambreiaj este suficient. Intotdeauna trebuie sa existe putin joc la cablul de ambreiaj (fig. 11).

4) Daca cuplajul lamei barei de taiere (fig. 13 nr. 1) se rupe frecvent:

- verificati daca placile de presare nu sunt prea strinse (fig. 12 - 14).

5) Verificati daca nu sunt pietre pe sol; daca da, trageti in jos glisierile regulatorului de inaltime pentru a ridica bara de taiere astfel incit pietrele de mici dimensiuni sa nu se blocheze intre cutite si lama.

6) Daca iarba taiata cade in fata masinii in loc de lateral sau daca este foarte groasa si greu de evacuat, se recomanda indepartarea protectiilor care formeaza rindurile (numai la barele de taiere de 110 cm si 127 cm si cu cutit central). Daca lucrati astfel cele doua rinduri nu se mai formeaza si iarba taiata trebuie separata manual de ce care urmeaza a fi taiata pentru a evita noi blocaje. In aceste cazuri se lucreaza mai bine cu bare de taiere cu lame pentru paioase sau cu lama dubla, deoarece constructia lor permite evitarea acestor probleme.

INTRETINERE SI UNGERE

Intretinerea si ungerea corespunzatoare contribuie la mentinerea masinii in perfecta stare de functionare.

RODAJUL

Schimbati uleiul de motor dupa primele 20 de ore de functionare.

MOTORUL

Respectati instructiunile din manual referitoare la intervalele de ungere. Se recomanda verificarea nivelului de ulei dupa fiecare 4 ore de functionare si schimbarea dupa fiecare 50 de ore. Utilizati intotdeauna uleiul recomandat in manualul motorului.

Pentru filtrul de aer la modelele cu filtru uscat (fig. 7) verificati cartusul dupa fiecare 8 ore de functionare sau mai des daca lucrati in mediu cu mult praf. Nu curatati cartusul cu aer comprimat; daca este infundat inlocuiti-l.

Pentru filtrul de aer la modelele cu baie de ulei (fig. 8) verificati nivelul de ulei dupa fiecare 8 ore de functionare sau mai des, daca lucrati in mediu cu mult praf. Completati cu acelasi tip de ulei ca la motor (consultati manualul motorului).

Verificati periodic ca aripiorele de pe cilindru sa nu sunt infundate, indepartind carcasele respective.

Respectati instructiunile din manualul motorului.

CUTIA DE VITEZE

Verificati nivelul de ulei dupa fiecare 50 de ore de functionare, indepartind capacul (fig. 4) si verificind cu masina in pozitie orizontala ca nivelul uleiului este intre cele doua marcase de pe joja. Daca este necesar adaugati ulei

MP 80 W/90, echivalent international API GL5, US MIL-L 2105D. Schimbati uleiul o data pe an.

PROTECTII LATERALE PENTRU BARA DE TAIERE

Protectiile impiedica lama sa loveasca ziduri sau sa deterioreze copaci cindiese din bara de taiere in timpul lucrului. Acestea se monteaza la capetele barei de taiere (fig. 15).

CUTITUL ROTATIV

Cutitul rotativ de 75 cm pentru motocoasa GF3 (fig. 16) este destinat intretinerii de zone cu iarba inalta unde este nevoie de performante ridicate si de manevrare usoara.

Puterea ridicata, rotile conducatoare, vitezele de lucru si marsarierul permit utilizarea in cele mai dificile conditii fara a obosi utilizatorul si economisind mult timp.

Cutitul se monteaza pe flansa pentru accesoriu in locul barei de taiere. Este actionat de un angrenaj conic si este dotat cu un mecanism de eliberare astfel ca forta de inertie sa nu traga masina in fata cind se actioneaza ambreiajul. Se livreaza cu doua patine laterale pentru conditii dificile sau cu roti suport pentru lucrat pe teren nivelat si cu iarba scurta. Inaltimea de taiere se regleaza, actionind roata frontala sau patinele laterale.

Intretinere:

Mantineti cutitul bine ascutit: tajetura va fi mai buna si motorul nu va fi fortat.

Stringeti bine cele doua bolturi de fixare cind montati sau demontati cutitul.

Verificati nivelul de ulei din cutia de viteze la fiecare 50 de ore de functionare; indepartati busonul de pe cutie si asigurati-vla ca nivelul uleiului este la cel putin 50 mm sub orificiu; daca este cazul adaugati ulei de cutie de viteze

MP 80W/90. Schimbati uleiul o data pe an.

TOCATORUL UNIVERSAL

Are o latime de 68cm (fig. 17), un cilindru cu cutite oscilante in forma de 'Y' si poate taja iarba inalta, tije dure sau arbusti mici pe care le toaca marunt; poate de asemenea toca si crengi mici rezultate din tunsul pomilor. Utilizat cu lama de tajat iarba in loc de cutitele 'Y' da rezultate excelente pe peluze netede.

FREZA DE ZAPADA

Acest accesoriu (fig. 18) a fost special proiectat pentru aceasta motocoasa. Este foarte util pentru curatarea zapezii din curti, alei de acces,etc. Accesoriul consta dintr-o freza turbina montata intr-o carcasa speciala deschisa in fata, care se roteste cu viteza mare, colectind zapada si aruncand-o printre teava. Unghiul tevii poate fi reglat pentru a arunca zapada in orice directie la o distanta de 8 - 10 metri. Freza de zapada se fixeaza pe flansa pentru accesoriu cu ajutorul a doua piulite.

Freza de zapada are 70 cm latime si poate curata un strat de zapada de pina la 40 cm inaltime. Pentru rezultate optime utilizati contragreutati pentru roti. Daca zapada este foarte uda intoarceti teava de evacuare spre fata pentru a evita blocarea gurii acesteia. Cele doua glisiere laterale trebuie reglate astfel incit sa atinga usor suprafata terenului (alei asfaltate) si pentru a tine teava de evacuare suficient de sus daca terenul este accidentat.

Intretinere: dupa terminarea lucrului indepartati toata zapada ramasa in teava de evacuare pentru ca aceasta sa nu inghetze si sa nu blocheze turbina.

LAMA FRONTALA REGLABILA - 125 cm

Acest dispozitiv foarte rezistent este ideal pentru indepartat zapada si nivelat gramezi de pamint sau pietris.

Poate fi inclinata spre stanga sau spre dreapta (fig. 19).

PRELUNGIRI PENTRU ROTI

Acestea ajuta la largirea ecartamentului masinii si cresc stabilitatea acesteia pe pante transversale. Se fixeaza intre roti si butuc. Ecartamentul se largeste cu 6 cm pe fiecare latura (fig. 20).

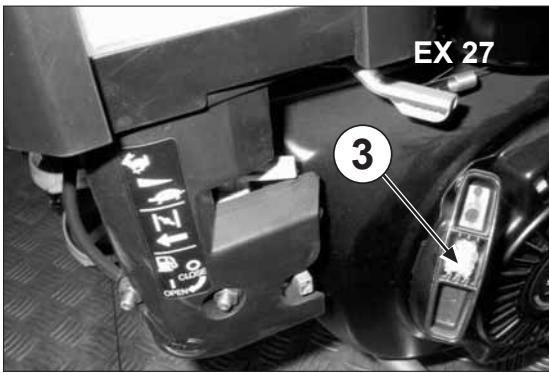


Fig. 2

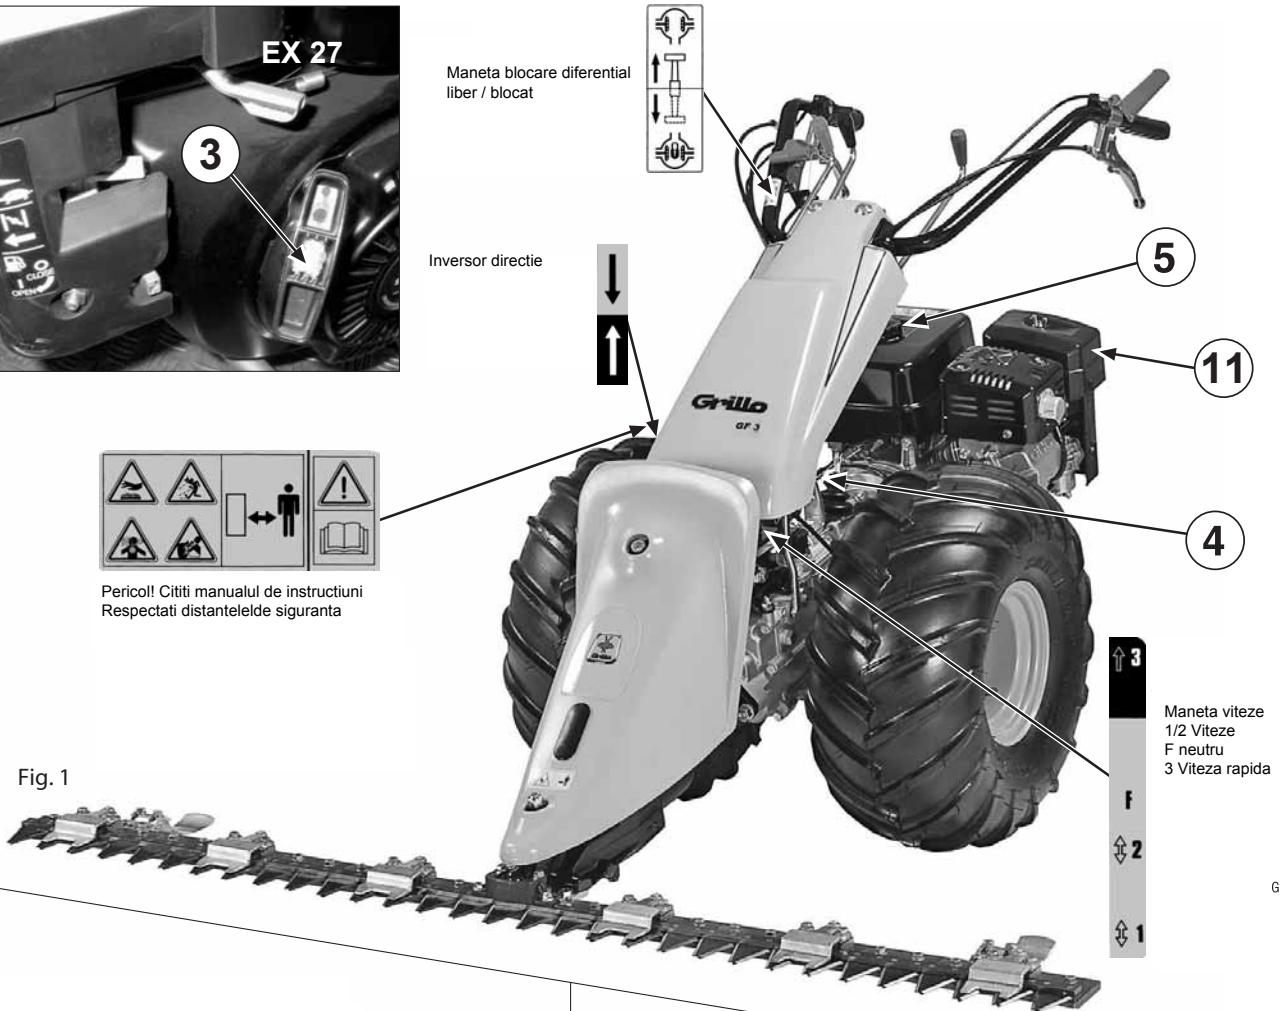


Fig. 1

GF3 DF

Dotat cu blocare diferențial și frine

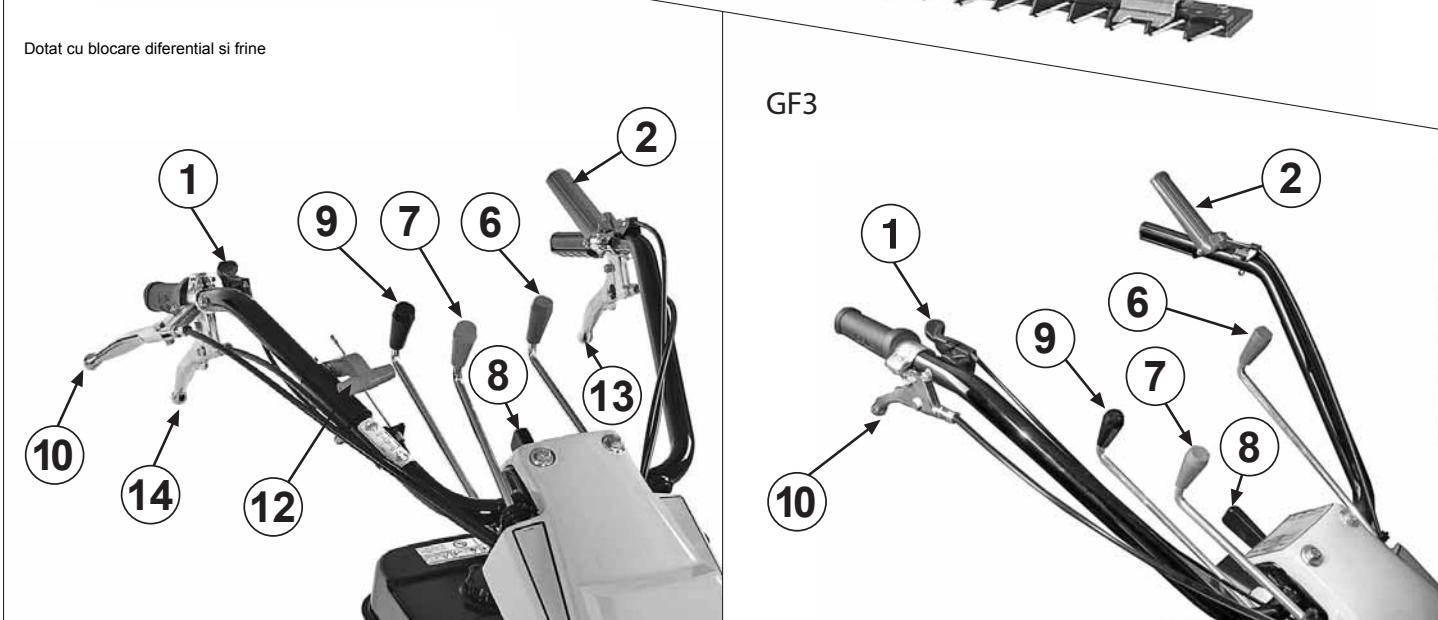


Fig. 3

LEGENDA FIG. 1 - 2 - 3

- 1) Maneta acceleratie
- 2) Maneta ambreiaj
- 3) Miner starter
- 4) Disp. reglare cablu
ambreiaj
- 5) Buson combustibil
- 6) Maneta viteze
- 7) Maneta inversare directie
- 8) Maneta reglare ghidon
- 9) Maneta priza de forta
- 10) Maneta reglare bara ghidon
- 11) Filtru aer
- 12) Maneta blocare diferențial
- 13) Maneta frina stanga
- 14) Maneta frina dreapta

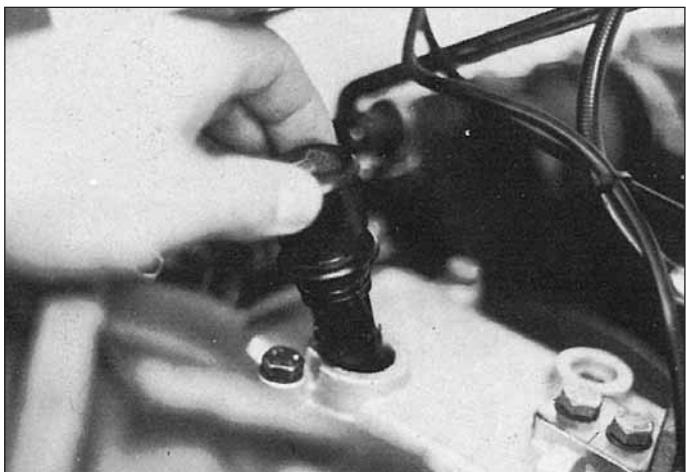


Fig. 4

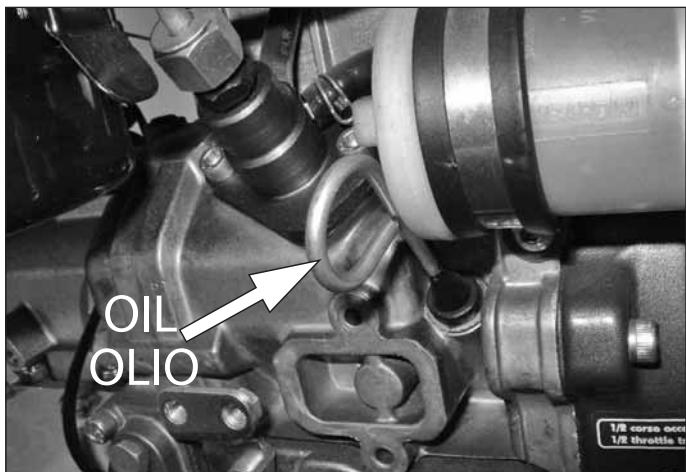


Fig. 5

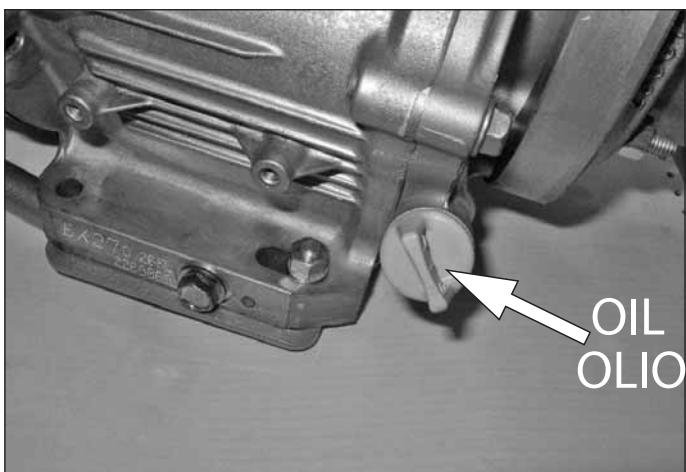


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

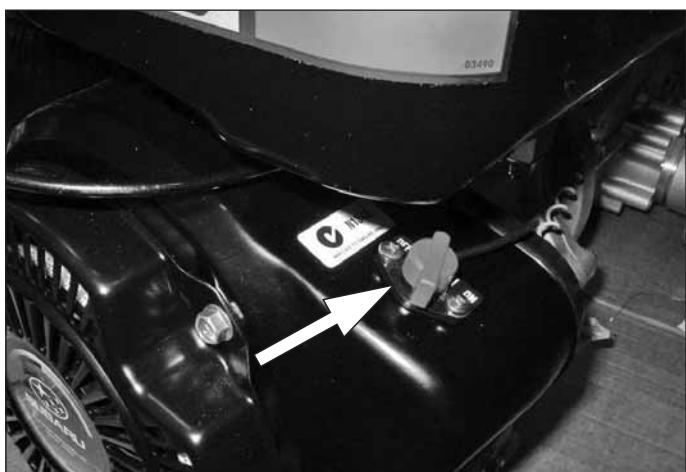


Fig. 9

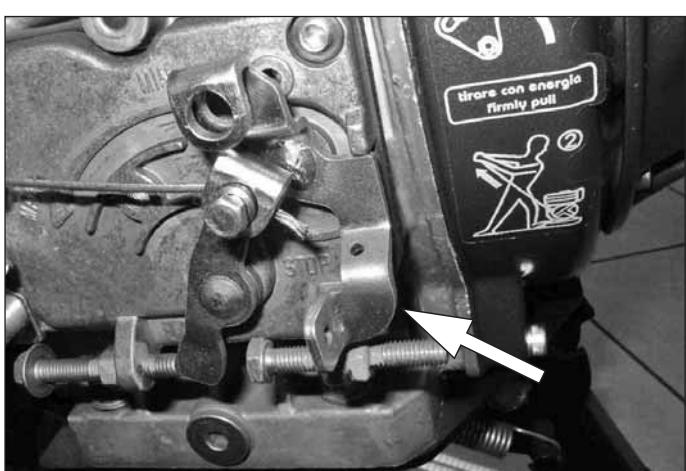


Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

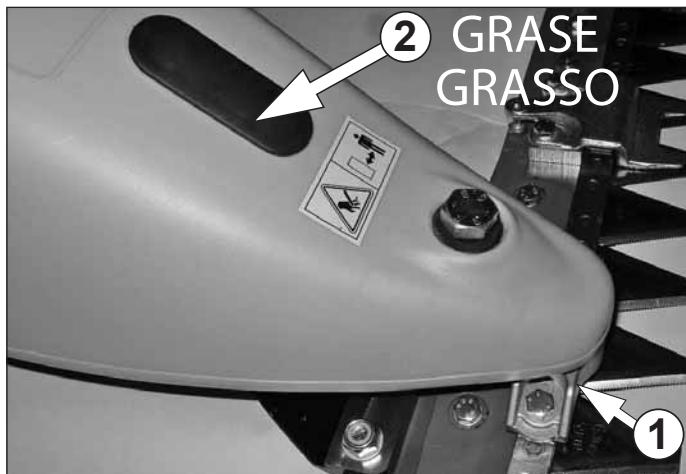


Fig. 13



Fig. 14

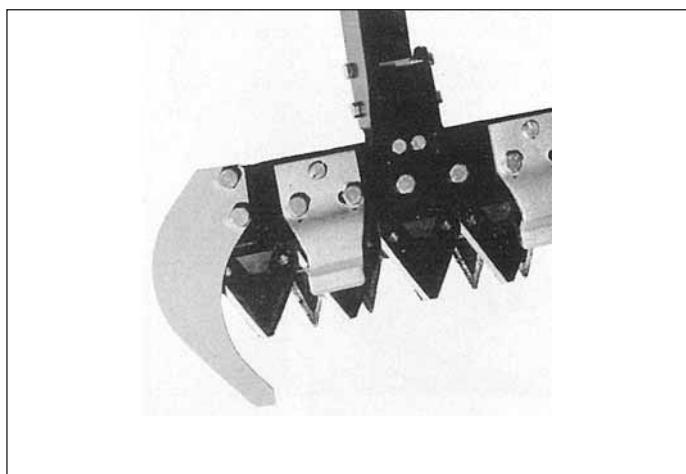


Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17

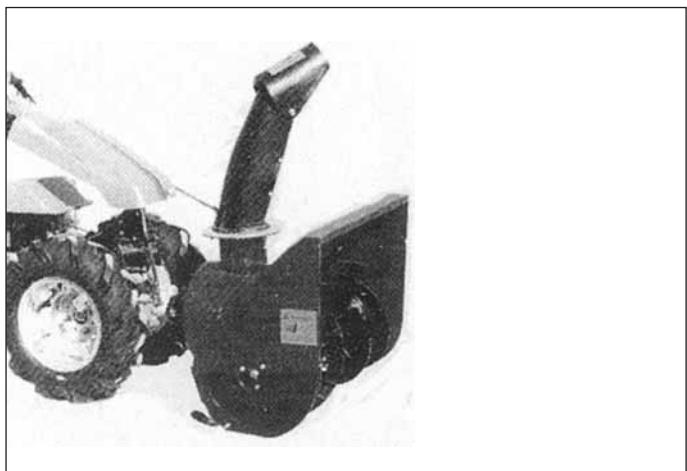


Fig. 18



Fig. 19


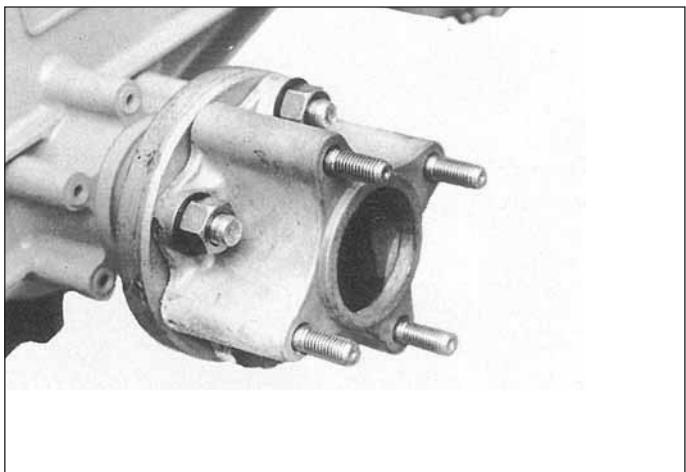


Fig. 20

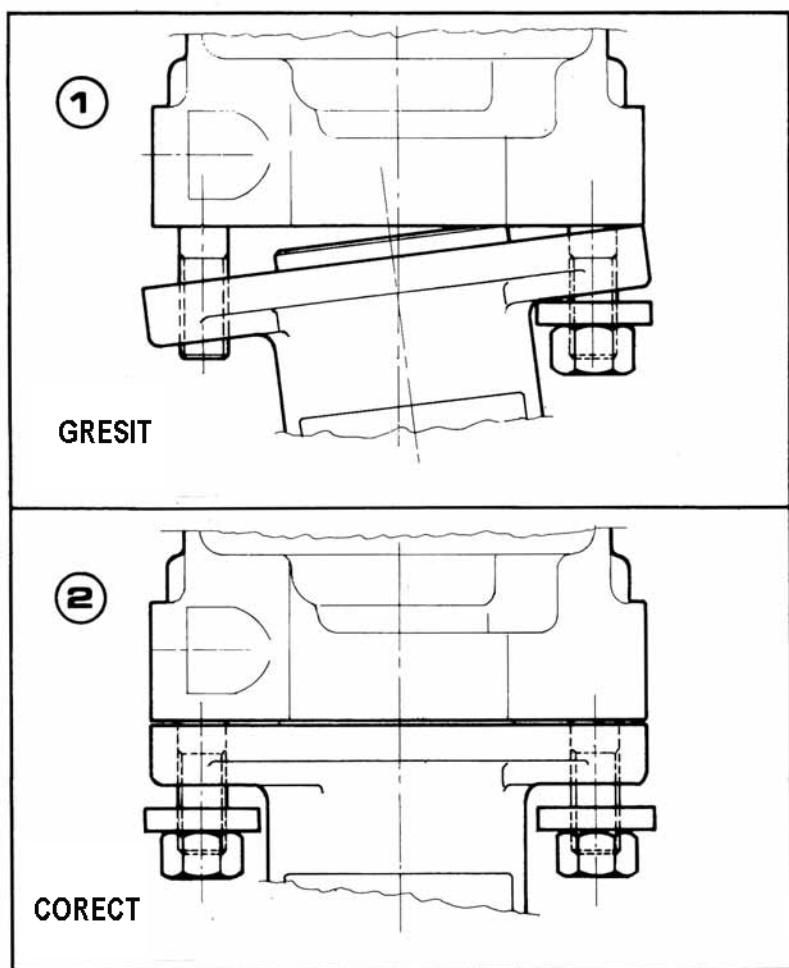

Fixarea accesoriilor

- 1) Aduceti accesoriul linga masina ca la 2.
 - 2) Introduceti direct in centru si apoi stringeti cu 2 piulite.
- N.B. Nerespectarea acestei recomandari poate deteriora cuplajele si ca urmare accesoriul se decupleaza.

Fig. 21

NIVEL ZGOMOT: LpA 98 dBA cu motorul la o turatie de 3600 rpm.

VIBRATII m/s ²			
X	3,03		1,44
Y	1,25		2,85
Z	3,41		2,93

BARA DE TAIERE CU TRANSMISIE IN BAIE DE ULEI

Verificati nivelul de ulei dupa fiecare 20 de ore de functionare desfacand dopul "A" (vezi fig.20, utilizati ulei SAE80W90, 0.6l). Eliminati orice joc din cuplajul (potcoava) transmisiei: desfaceti suruburile "B" si strangeti cele doua suruburi "C", apoi strangeti suruburile "B" si gresati vezi fig.20).

BARA DE TAIERE TREBUIE CURATATA SI GRESATA DUPA FIECARE UTILIZARE (vezi Fig. 19). Reglati bara de taiere prin ajustarea corecta a dispozitivelor de presare (apasatorilor); acestea nu trebuie stranse prea tare pentru a nu bloca bara dar jocul dintre dinti nu trebuie sa fie prea mare. Pentru reglarea apasatorilor desfaceti surubul de presare cat este necesar (fig. 12 si fig. 14).

Apasatorile trebuie inlocuite cand se uzeaza chiar daca acestea inca pot strange bara de taiere. Utilizati intotdeauna cutitte ascutite: masina nu va fi fortata iar durata de viata a acestieia va creste. Curatati bara de taiere de resturile de iarba si verificati daca toate suruburile sunt stranse. Transmisia barii de taiere se monteaza la priza de putere in locul frezei de pamant intorcand ghidonul cu 180 de grade inspre motor. Inainte de intoarcerea ghidonului desfaceti manetele de comanda si apoi fixati-le la loc.

Sistemul de siguranta care nu permite mersul inapoi cu freze de pamant trebuie dezactivat (vezi fig.A - fig. B). Daca inlocuiti bara de taiere cu freza de pamant acest dispozitiv trebuie reactivat. AGT nu isi asuma nicio raspundere pentru nerespectarea acestei reguli (fig. A – fig. B).

FREZA DE PAMANT

Sapati in prima treapta de viteze daca solul este tare si in a doua treapta daca solul este moale. Adancimea de sapare se poate regla ridicand sau coborand pintenul. Este indicat sa incepeti operatia de sapare cu o adancime mica si apoi sa cresteti adancimea de sapare la nivelul dorit (fig. C). Pentru reglarea adancimii de sapare utilizati maneta din spatele frezei. Nota: Pe solurile tari masina poate sari inainte. In acest caz micsorati adancimea de sapare (fig. C). Verificati ca ansamblul sa fie montat corect.

Inainte de montarea frezei cuplajul de forta al masinii trebuie gresat cu vasilina. Montati apoi freza si verificati ca piulitele sa fie bine stranse (fig. 21)

ATENTIE in varianta utilizarii ca motocultor nu este posibila folosirea vitezelor de mers inapoi. Sistemul de siguranta trebuie montat ca in figura B. Nu dezactivati niciodata sistemul de siguranta.

ATENTIE: Tineti mainile si picioarele departe de cutitele frezei cand motorul functioneaza, rotatia cutitelor este foarte periculoasa. Opriti motorul Inainte de a efectua orice operatie asupra frezei de pamant.

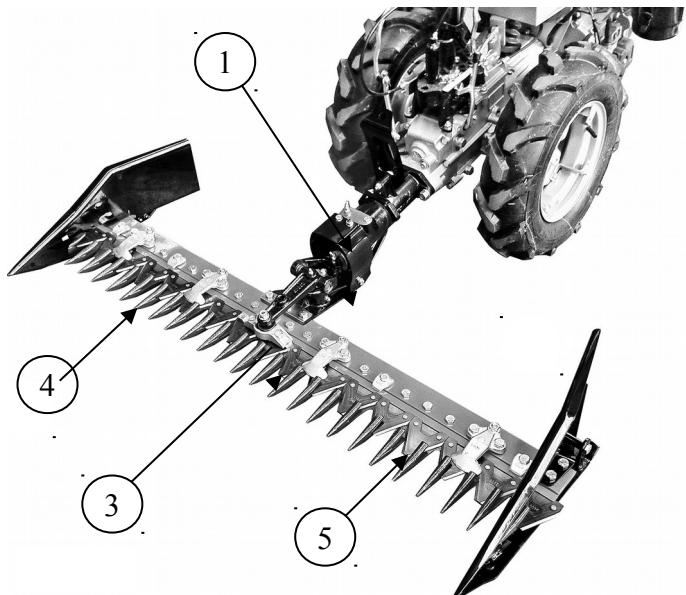


Fig. 19

TRANSMISIA BARI DE TAIERE TREBUIE CURATATA SI GRESATA DUPA FIECARE UTILIZARE

Pentru a mari durata de viata a transmisiei efectuati urmatoarele operatii:

- 1) Verificati nivelul de ulei dupa fiecare 20 de ore de functionare
- 3) Inlocuiti pastilele cuplajului (potcoavei) cand acestea capata un joc prea mare
- 4) Verificati des cutitele de taiere si apasatorile si pastrati-le bine unse
- 5) Lubrificati des bara de taiere. Puteti refolosi uleiul de motor uzat dupa schimbul de ulei.
- 6) Reglati apasatorile barii de taiere.

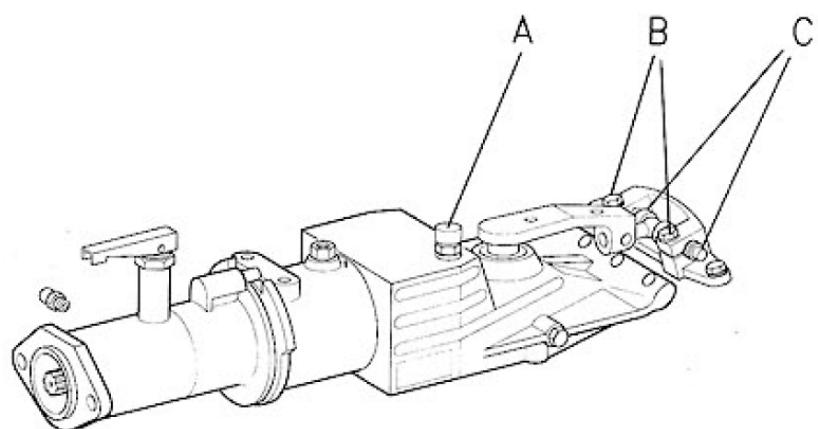


Fig. 20

REGLAREA ADANCIMII DE FREZARE

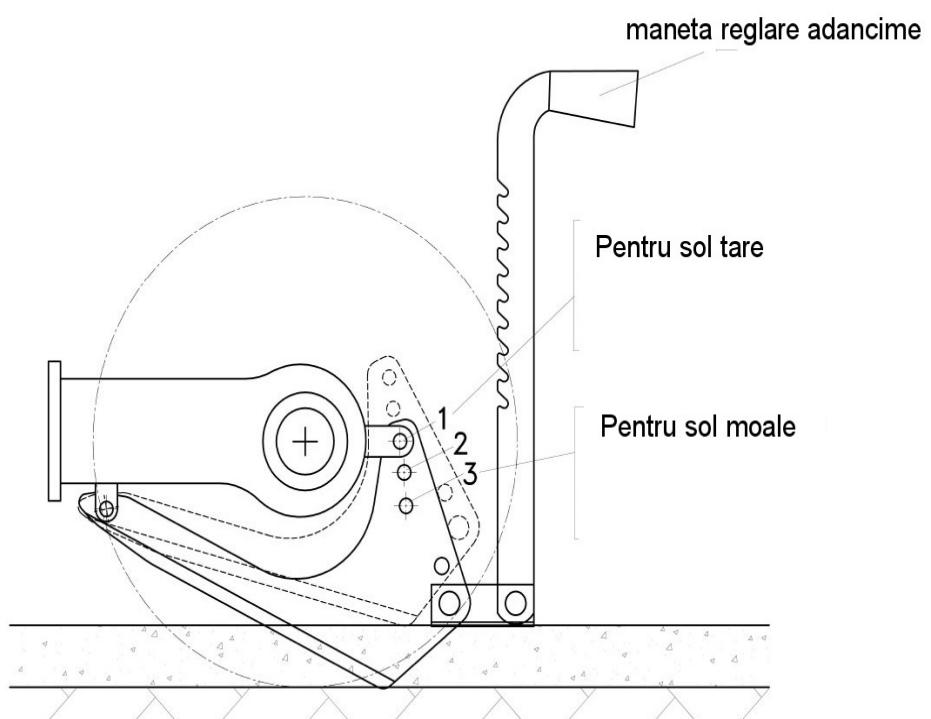


Fig. C

ATENTIE!

Bara de taiere

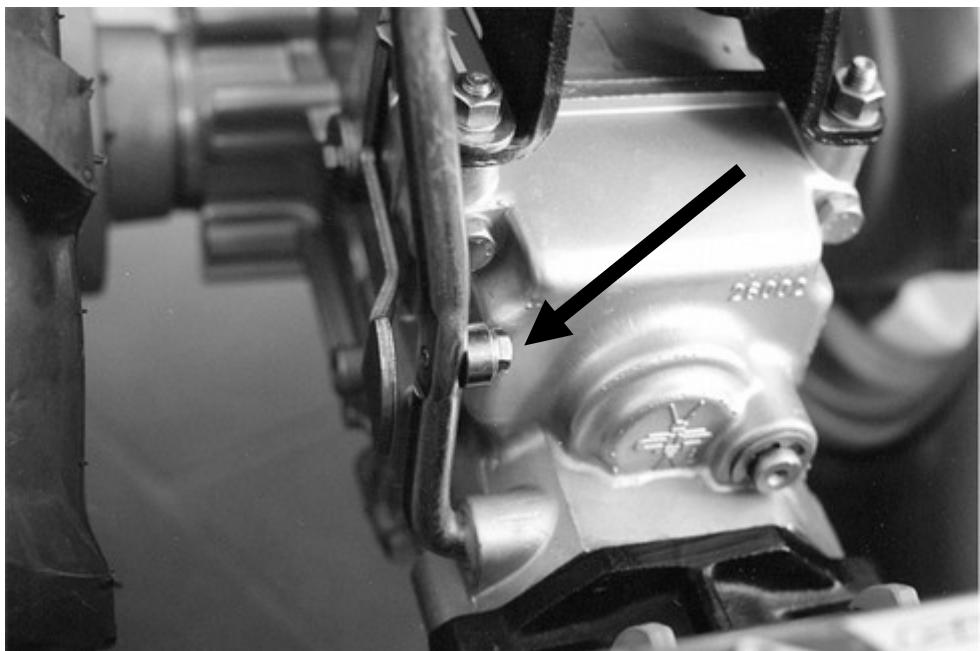


Fig. A

Freza de pamant

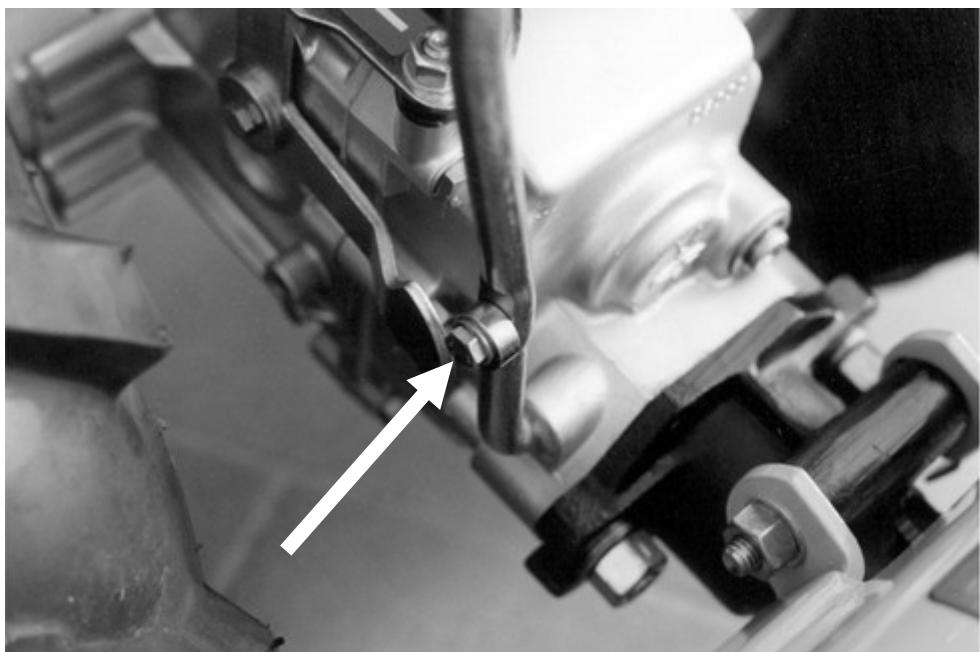


Fig. B

AGENT TRADE

ROMANIA, 077180 TUNARI, Ilfov

Șoseaua de Centură nr. 32

Tel: +4021-266.51.31; +4021-266.51.32

Fax: +4021-266.51.33

www.agt.ro, e-mail: office@agt.ro